# HM3300
Käyttöopas

www.samsung.com Finnish. 08/2013. Rev. 1.1

*Lue tämä käyttöopas ennen kuulokemikrofonin käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Siten voit varmistaa laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön.*
*Tämän oppaan kuvat on tarkoitettu laitteen havainnollistamiseen. Todelliset tuotteet voivat olla erilaisia.*

## Turvallisuusohjeet

- Kun käytät kuulokemikrofonia ajomatkalla, noudata sijaintialueellasi voimassa olevia määräyksiä.
- Älä koskaan pura kuulokemikrofonia tai tee siihen mitään muutoksia. Muutoin kuulokemikrofoni saattaa vioittua tai aiheuttaa tulipalon. Jos kuulokemikrofonissa on vika, toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
- Pidä laite ja kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja nieltäessä.
- Älä altista laitetta hyvin kylmälle tai kuumalle lämpötilalle (alle 5 °C tai yli 35 °C). Äärimmäiset lämpötilat voivat johtaa laitteen vääntymiseen sekä heikentää sen latauskykyä ja käyttöikää.
- Älä anna laitteen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele laitetta märin käsin. Kosteusvaurio voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.
- Älä käytä laitteen valoa lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Älä käytä laitetta ukonilman aikana. Ukkonen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön ja lisätä sähköiskun vaaraa.

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion. Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden. Käytä vain keskustelun kuulemiseen vaadittavaa vähimmäisäänenvoimakkuutta.

## Opastuskuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa oleviin kuvakkeisiin ennen aloittamista:

**Vaara** – tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

**Varoitus** – tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

**Huomautus** – huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

# Aloittaminen

## Yleiskuva kuulokemikrofonista




Varmista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: kuulokemikrofoni, pikalaturi, korvalenkki, korvapalat ja käyttöopas. Toimitetut tarvikkeet voivat vaihdella.

## Painikkeiden toiminnot

| Painike | Toiminto |
|---|---|
| **Virtakytkin** | • Käynnistä tai sammuta kuulokemikrofoni liu'uttamalla painiketta. |
| **Puhe** | • Pidä painettuna 3 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.<br>• Paina vastataksesi puheluun tai lopettaaksesi puhelun.<br>• Hylkää tuleva puhelu painamalla jonkin aikaa.<br>• Aseta puhelu pitoon painamalla jonkin aikaa.<br>• Siirry puhelusta toiseen painamalla jonkin aikaa. |
| **Äänenvoimakkuus** | • Säädä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta.<br>• Paina jonkin aikaa kytkeäksesi mikrofoni puhelun aikana päälle tai pois päältä. |

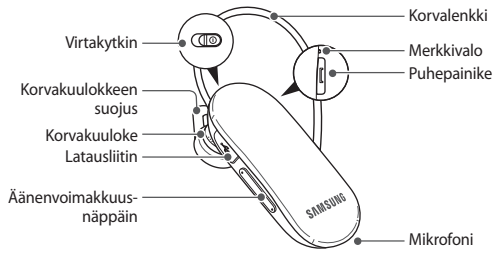

## Kuulokemikrofonin virran kytkeminen ja katkaiseminen

### Kuulokemikrofonin virran kytkeminen

Työnnä virtakytkin käynnistysasentoon. Sininen merkkivalo välähtää neljä kertaa.

Kun kytket kuulokemikrofonin virran ensimmäisen kerran, se siirtyy noin kolmen minuutin ajaksi automaattisesti pariliitostilaan.

### Kuulokemikrofonin virran katkaiseminen

Työnnä virtakytkin sammutusasentoon. Merkkivalo välähtää ensin sinisenä, sitten punaisena ja sammuu.

## Kuulokemikrofonin lataaminen

Tässä kuulokemikrofonissa on ladattava sisäinen akku, jota ei voi poistaa. Varmista ennen kuulokemikrofonin ensimmäistä käyttökertaa, että akku on ladattu täyteen.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita. Muiden kuin Samsungin valmistamien tai hyväksymien latureiden käyttö voi vahingoittaa kuulokemikrofonia tai äärimmäisissä tapauksissa aiheuttaa räjähdyksen. Se voi myös mitätöidä tuotteen takuun.

1. Yhdistä pikalaturi kuulokemikrofonin latausliittimeen.
2. Kytke pikalaturi pistorasiaan. Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana. Jos lataaminen ei ala, irrota pikalaturi ja kytke se uudelleen.
3. Kun kuulokemikrofoni on ladattu täyteen, punainen merkkivalo vaihtuu siniseksi. Irrota pikalaturi pistorasiasta ja kuulokemikrofonista.




- Kuulokemikrofonin toistuva lataaminen ja latauksen purkaminen heikentää ajan myötä akun suorituskykyä. Tämä on ladattaville akuille normaalia.
- Älä koskaan soita puheluita tai vastaa puheluihin lataamisen aikana. Irrota kuulokemikrofoni aina laturista, ennen kuin vastaat puheluun.
- Voit säästää virtaa irrottamalla laturin, kun se ei ole käytössä. Laturissa ei ole virtakytkintä. Irrota siksi sähkön säästämiseksi laturi pistorasiasta, kun et käytä laturia. Laitteen tulisi latauksen aikana olla lähellä pistorasiaa.

### Akun varaustason tarkistaminen

Voit tarkistaa akun varaustason pitämällä äänenvoimakkuuden vähennys- ja puhepainikkeita painettuina samaan aikaan. Akun varaustason mukaan merkkivalo välähtää viisi kertaa seuraavasti:

| Akun varaustaso | Merkkivalon väri |
|---|---|
| Yli 80 % | Sininen |
| 80 ~20% | Violetti |
| Alle 20 % | Punainen |
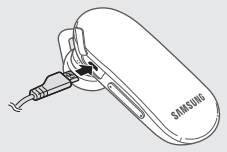
### Kun kuulokemikrofonin akun varaus on vähissä

Kuulokemikrofonin merkkivalo välähtää punaisena ja kuulet äänimerkkejä. Jos kuulokemikrofonin virta katkeaa puhelun aikana, puhelu siirretään automaattisesti puhelimeen.

## Kuulokemikrofonin käyttäminen

Voit säätää korvalenkkiä sen mukaan, kummalla korvalla pidät kuulokemikrofonia.

Voit käyttää myös valinnaisia korvapaloja korvalenkin sijaan. Irrota korvakuulokkeen suojus ja kiinnitä korvapala. Kierrä sen jälkeen korvapalaa hieman vasemmalle tai oikealle sen mukaan, kummalla korvalla pidät kuulokemikrofonia.

## Ilmaisinvalon kytkeminen päälle ja pois

Kuulokemikrofonin tilan merkkivalo osoittaa kuulokemikrofonin nykyisen tilan, mutta jos se häiritsee sinua yöllä, voit sammuttaa sen.

- Voit sytyttää tai sammuttaa merkkivalon painamalla äänenvoimakkuuspainikkeita samaan aikaan.

- Merkkivaloa ei voi sammuttaa pariliitostilassa.
- Merkkivalo palaa aina, kun kuulokemikrofonin virta kytketään tai katkaistaan, kun puhelu vastaanotetaan, kun laite on pariliitostilassa ja kun akun varaus on vähissä.

# Kuulokemikrofonin käyttäminen

- Käytettävissä olevat toiminnot ja ominaisuudet voivat vaihdella puhelimen tyypin mukaan.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia kuulokemikrofonisi kanssa. Näitä ovat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth Special Interest Groupin (SIG) testaamia tai hyväksymiä.



### Varmista kuulokemikrofonin paras mahdollinen toiminta seuraavasti

- Pidä kuulokemikrofoni ja laite mahdollisimman lähellä toisiaan ja vältä asettamasta kehoasi tai muita esineitä signaalin tielle.
- Jos käytät matkapuhelinta oikealla kädellä, pidä kuulokemikrofonia oikeassa korvassa.
- Kuulokemikrofonin tai laitteen peittäminen voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn, joten vältä niiden koskettamista.

## Kuulokemikrofonin pariliitos ja yhdistäminen

Pariliitos luo yksilöllisen ja salatun langattoman yhteyden kahden Bluetooth-laitteen välille, kun ne haluavat kommunikoida keskenään.

Pariliitostilassa kaksi laitetta on asetettava riittävän lähelle toisiaan.

### Near Field Communication (NFC) -pariliitos

Pariliitoksen muodostaminen on helppoa NFC-käyttöisellä puhelimella.

1. Aktivoi puhelimesi NFC-toiminto.
   - Varmista, ettei puhelimesi lukittu-tilassa.
2. Kosketa kuulokkeiden etureunaa puhelimen NFC-antenniin, kun kuulokkeet ovat päällä.
3. Pidä kuulokkeita puhelinta vasten, kunnes NHC-pariliitos on valmis.

- Tarkista laitemääritykset NFC-pariliitosta varten. Jotkin NFC-käyttöiset laitteet eivät välttämättä tue tätä toimintoa.
- Lisätietoja NFC:stä on puhelimen käyttöoppaassa.

### Manuaalinen pariliitoksen muodostaminen

1. Siirry pariliitostilaan. (Sininen merkkivalo palaa jatkuvasti kolmen minuutin ajan.)
   - Kun kuulokemikrofonin virta on kytkettynä, paina puhepainiketta 3 sekunnin ajan.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja etsi kuulokemikrofoni puhelimella (katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta).
3. Valitse kuulokemikrofoni (HM3300) puhelimen löytämien laitteiden luettelosta.
   - Anna pyydettäessä Bluetooth-PIN-koodi 0000 (neljä nollaa) pariliitoksen muodostamiseksi ja kuulokemikrofonin yhdistämiseksi puhelimeen.
   - Kun pariliitos on muodostettu, kuulokemikrofoni yrittää luoda yhteyden aina, kun siihen kytketään virta.

### Pariliitoksen muodostaminen aktiivisella pariliitostoiminnolla

Aktiivisen pariliitostoiminnon avulla kuulokemikrofoni etsii automaattisesti kantoalueella olevan Bluetooth-laitteen ja yrittää luoda siihen yhteyden.

Varmista, että puhelimen Bluetooth-näkyvyystoiminto on käytössä.

- Paina kuulokemikrofonin puhepainiketta pariliitostilassa pitkään. Merkkivalo muuttuu sinisestä violetiksi. Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa aktiivisen pariliitoksen 20 sekunnin ajan.

- Bluetooth-puhelin, johon haluat luoda yhteyden, ei saa olla yhteydessä muihin laitteisiin. Jos puhelin on jo yhdistetty toiseen laitteeseen, katkaise yhteys ja käynnistä aktiivinen pariliitostoiminto uudelleen.
- Toimintoa ei ehkä tueta kaikissa laitteissa.

### Yhdistäminen kahteen Bluetooth-puhelimeen

Monipistetoiminnon käyttöönoton jälkeen kuulokemikrofoni voidaan yhdistää kahteen Bluetooth-puhelimeen samaan aikaan.

| Monipistetoiminnon ottaminen käyttöön | Monipistetoiminnon poistaminen käytöstä |
|---|---|
| Pidä pariliitostilassa äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuna. Sininen merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa. | Pidä pariliitostilassa äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna. Punainen merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa. |

1. Siirry uudelleen pariliitostilaan, kun olet muodostanut yhteyden ensimmäiseen Bluetooth-puhelimeen.
2. Aktivoi Bluetooth-toiminto toisessa Bluetooth-puhelimessa ja etsi kuulokemikrofoni (katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta).
3. Valitse kuulokemikrofoni (HM3300) toisen Bluetooth-puhelimen löytämien laitteiden luettelosta.
4. Anna pyydettäessä Bluetooth-PIN-koodi 0000 (neljä nollaa) kuulokemikrofonin yhdistämiseksi toiseen Bluetooth-puhelimeen.
5. Muodosta yhteys ensimmäisestä Bluetooth-puhelimesta kuulokemikrofoniin uudelleen.

Joistakin puhelimista ei ehkä voi muodostaa yhteyttä toiseen Bluetooth-puhelimeen.

### Kuulokemikrofonin yhdistäminen musiikkilaitteeseen

Voit myös muodostaa pariliitoksen ja yhdistää kuulokemikrofonin musiikkilaitteeseen, kuten MP3-soittimeen. Musiikkilaitteeseen yhdistäminen tehdään samalla tavalla kuin puhelimeen yhdistäminen. Jos yhteys luodaan molempiin laitteisiin (puhelin ja musiikkilaite), voit soittaa tai vastaanottaa puheluita puhelimellasi kuunnellessasi musiikkia musiikkilaitteesta.

Toistoa ei voi hallita kuulokemikrofonin avulla.

### Kuulokemikrofonin yhdistäminen uudelleen

Jos yhteys katkeaa käytön aikana:

- Paina kuulokemikrofonin puhepainiketta tai käytä puhelimesi Bluetooth-valikkoa.

Kun kuulokemikrofonin ja puhelimen välille on muodostettu pariliitos, kuulokemikrofoni yrittää luoda yhteyden aina, kun siihen kytketään virta. Jos monipistetoiminto on otettu käyttöön, kuulokemikrofoni yrittää muodostaa uuden yhteyden kahteen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen. Toimintoa ei ehkä tueta kaikissa laitteissa.

### Kuulokemikrofonin yhteyden katkaiseminen

Katkaise kuulokemikrofonin virta tai käytä puhelimesi Bluetooth-valikkoa.

## Puhelutoimintojen käyttäminen

- Käytettävissä olevat puhelutoiminnot voivat vaihdella puhelinkohtaisesti.
- Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain hands free -profiilin kanssa.

### Puhelun soittaminen

#### Edellisen numeron valitseminen uudelleen

Soittaminen ensisijaisen puhelimen viimeksi valittuun numeroon:

- Paina puhepainiketta jonkin aikaa.

Soittaminen toissijaisen puhelimen viimeksi valittuun numeroon:

- Paina puhepainiketta kaksi kertaa.

Joissakin puhelimissa puhepainikkeen ensimmäinen painallus avaa puhelulokin. Soita valittuun numeroon painamalla puhepainiketta uudelleen.

#### Numeron valitseminen äänikomennolla

Paina puhepainiketta.

Tämä toiminto on käytettävissä vain ensisijaisessa puhelimessa.

### Puheluun vastaaminen

Paina puhepainiketta, jos haluat vastata saapuvaan puheluun.

### Puhelun hylkääminen

Paina puhepainiketta jonkin aikaa, jos haluat hylätä saapuvan puhelun.

Jos molempiin yhdistettyihin puhelimiin saapuu puhelu samaan aikaan, voit vastata puheluun tai hylätä sen vain ensisijaisella puhelimella.

### Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu painamalla puhepainiketta.

### Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun aikana.

#### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäimellä.

Kuulet äänimerkin, kun kuulokemikrofonin äänenvoimakkuus saavuttaa vähimmäis- tai enimmäistason.

#### Mikrofonin mykistäminen

Painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta jonkin aikaa voit tilapäisesti poistaa puhelimen mikrofonin käytöstä, jolloin puhelun toinen osapuoli ei kuule ääntäsi. Kun mikrofoni on poissa käytöstä, kuulokemikrofoni antaa merkkiäänen säännöllisin väliajoin. Kytke mikrofoni takaisin käyttöön painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta jonkin aikaa uudelleen.

#### Puhelun siirtäminen puhelimesta kuulokemikrofoniin

Paina kuulokemikrofonin puhepainiketta, jos haluat siirtää puhelun puhelimesta kuulokemikrofoniin.

#### Puhelun asettaminen pitoon

Paina puhepainiketta jonkin aikaa, jos haluat asettaa nykyisen puhelun pitoon.

#### Toiseen puheluun vastaaminen

- Paina puhepainiketta, jos haluat lopettaa ensimmäisen puhelun ja vastata toiseen puheluun.
- Pidä puhepainiketta painettuna ensimmäisen puhelun asettamiseksi pitoon ja toiseen puheluun vastaamiseksi. Voit siirtyä nykyisen ja pidossa olevan puhelun välillä painamalla puhepainiketta jonkin aikaa.

## Äänikomentojen käyttäminen

Äänikehotteet antavat käyttöohjeita ja tietoja kuulokemikrofonin kulloisestakin tilasta. Jos et kuule äänikehotteita, varmista, että äänikehotetoiminto on otettu käyttöön.

### Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

#### Äänikehotteiden ottaminen käyttöön

Paina pariliitostilassa äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta 3 sekunnin ajan. Kuulet kehotteen *"Voice prompt is on"*. (Äänikehote on käytössä).

#### Äänikehotteiden poistaminen käytöstä

Paina pariliitostilassa äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta 3 sekunnin ajan. Kuulet *"Voice prompt is off"* (Äänikehote on poistettu käytöstä).

### Kielen vaihtaminen

Tuetut kielet voivat vaihdella riippuen ostoalueesta.

- Valitse kieli painamalla pariliitostilassa molempia äänenvoimakkuuspainikkeita samaan aikaan.



### Äänikehotteiden luettelo

| Tila | Äänikehote |
|---|---|
| Kun kuulokemikrofonin virta kytketään tai katkaistaan | *"Power on"* (Virta kytketty) tai *"Power off"* (Virta katkaistu) |
| Pariliitostilaan siirryttäessä | *"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu"* (Valmis pariliitokseen. Etsi kuulokemikrofoni Bluetooth-valikosta) |
| Kun monipistetoiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä | *"Multi-point mode is on"* (Monipistetoiminto on käytössä) tai *"Multi-point mode is off"* (Monipistetoiminto on poistettu käytöstä) |
| Kun kuulokemikrofoni yhdistetään laitteisiin | *"Device is connected"* (Laite on yhdistetty) tai *"Two devices are connected"* (Kaksi laitetta on yhdistetty) |
| Kun kuulokemikrofonin yhteys laitteeseen katkaistaan | *"Device is disconnected"* (Laitteen yhteys on katkaistu) |
| Kun puhelu hylätään tai lopetetaan | *"Call terminated"* (Puhelu päättyi) |

* Äänikehotteen sisältö voi vaihdella riippuen ostoalueesta.

## Kuulokemikrofonin asetusten palauttaminen

Kun kuulokemikrofonin ja laitteen välille on muodostettu pariliitos, kuulokemikrofoni tallentaa automaattisesti yhteys- ja toimintoasetukset, kuten Bluetooth-osoitteen tai matkapuhelimen laitetyypin.

Jos haluat palauttaa kuulokemikrofonin yhteysasetukset, toimi seuraavasti:

- Paina pariliitostilassa samanaikaisesti molempia äänenvoimakkuuspainikkeita ja puhepainiketta 3 sekunnin ajan. Sininen merkkivalo välähtää neljä kertaa.

Kun kuulokemikrofonin asetukset palautetaan, kaikki kuulokemikrofonin yhteysasetukset poistetaan ja yhteys puhelimeen katkaistaan. Jos haluat käyttää kuulokemikrofonia, siitä on muodostettava pariliitos uudelleen.

# Liite

## Tekniset tiedot

| Kohde | Tiedot ja kuvaus |
|---|---|
| Bluetooth-versio | 3.0 |
| Tuetut profiilit | Headset-profiili, Hands-Free-profiili, Advanced Audio Distribution -profiili |
| Toimintaetäisyys | Enintään 10 metriä |
| Valmiusaika | Enintään 140 tuntia* |
| Puheaika | Enintään 4 tuntia* |
| Toistoaika | Enintään 3,5 tuntia* |
| Latausaika | Noin 2 tuntia |

* Todellinen aika voi vaihdella puhelintyypin ja käyttötavan mukaan.

## Usein kysytyt kysymykset

| | |
|---|---|
| **Kuulokemikrofoni ei lataudu täysin.** | Kuulokemikrofonia ja pikalaturia ei ehkä ole kytketty oikein. Irrota kuulokemikrofoni pikalaturista, kytke ne uudelleen toisiinsa ja lataa kuulokemikrofoni. |
| **Kaikkia oppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää.** | Käytettävissä olevat toiminnot voivat määräytyä yhdistetyn laitteen mukaan. Jos kuulokemikrofoni on yhdistetty samanaikaisesti kahteen laitteeseen, jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä. |
| **Toimiiko kuulokemikrofoni kannettavien tietokoneiden, muiden tietokoneiden tai PDA-laitteiden kanssa?** | Kuulokemikrofoni toimii kuulokemikrofonin Bluetooth-versiota ja profiileja tukevien laitteiden kanssa. |
| **Miksi puhelun aikana kuuluu kaiku?** | Säädä kuulokemikrofonin äänenvoimakkuutta tai siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen. |
| **Miksi puhelun aikana kuuluu kohinaa tai muita häiriöitä?** | Esimerkiksi langattomat puhelimet ja langattomat verkkolaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä, jotka kuuluvat yleensä kohinana. Pidä häiriöiden välttämiseksi kuulokemikrofoni etäällä muista laitteista, jotka käyttävät tai tuottavat radioaaltoja. |
| **Aiheuttaako kuulokemikrofoni häiriöitä auton elektroniikkaan, radioon tai tietokoneeseen?** | Kuulokemikrofoni on huomattavasti pienempitehoinen kuin tavalliset matkapuhelimet. Se myös lähettää vain signaaleja, jotka ovat kansainvälisen Bluetooth-standardin mukaisia. Näin ollen kuulokkeen ei pitäisi aiheuttaa häiriöitä tavallisiin kulutuselektroniikkalaitteisiin. |
| **Voivatko muut Bluetooth-puhelinten käyttäjät kuulla puhelinkeskusteluni?** | Kun luot pariliitoksen kuulokemikrofonisi ja Bluetooth-puhelimesi välille, luot yksityisen yhteyden vain näiden kahden Bluetooth-laitteen välille. Kolmansien osapuolten ei ole helppo tarkkailla kuulokkeen käyttämää langatonta Bluetooth-tekniikkaa, koska langattomat Bluetooth-radiosignaalit ovat huomattavasti heikkotehoisempia kuin tavallisen matkapuhelimen tuottamat signaalit. |
| **Kuinka puhdistan kuulokemikrofonin?** | Pyyhi pehmeällä, kuivalla kankaalla. |



## Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

## Tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen merkintä osoittaa, että laitteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen.

Tuotteen akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Akun vaihtamiseen liittyvää lisätietoa saat ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan. Älä yritä irrottaa akkua tai hävittää sitä polttamalla. Älä pura tai murskaa akkua tai tee siihen reikiä. Jos aiot hävittää laitteen, jätteidenkeräyspiste huolehtii tarvittavista kierrätys- ja käsittelytoimenpiteistä akku mukaan lukien.

## Takuu ja osien vaihtaminen

Samsung myöntää tälle tuotteelle ostopäivästä lukien vuoden mittaisen takuun, joka kattaa materiaali-, suunnittelu- ja valmistusvirheistä johtuvat viat.*
Jos tämä tuote takuun aikana osoittautuu vialliseksi tavallisessa käytössä ja ylläpidossa, palauta tuote jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltopisteeseen. Samsungin ja sen nimittämän huoltoliikkeen korvausvastuu rajoittuu takuulla varustetun laitteen korjaamisesta ja/tai vaihtamisesta aiheutuviin kuluihin.

- Takuu koskee ainoastaan laitteen alkuperäistä ostajaa.
- Takuupalveluiden saamiseksi on esitettävä kuitti tai muu ostotodistus.
- Takuu ei ole voimassa, jos tuotteen sarjanumero on poistettu tai jos tuotetta on käsitelty väärin tai muokattu, jos se on asennettu virheellisesti tai jos sitä huoltanut valtuuttamaton kolmas osapuoli.
- Takuu ei koske käyttöiältään rajallisia kuluvia tuotteita, kuten akkuja ja muita varusteita.
- Samsung ei vastaa kuljetuksessa tapahtuneista vahingoista. Valtuuttamattomien osapuolten tekemät korjaustyöt mitätöivät Samsung-laitteen takuun.

* Takuuajan pituus voi vaihdella eri alueilla.


### Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien alainen.

Tämän käyttöoppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, valokopiointi, tallentaminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä mukaan lukien, on kiellettyä ilman Samsungin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.


### Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n kautta maailman omistama rekisteröity tavaramerkki. Lisätietoja Bluetoothista on osoitteessa www.bluetooth.com.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat niiden omistajille.